



K&S BASIC


SIMPLE ENERGY

Генератор інверторний
у шумозахисному кожусі

KSB 21i S

KSB 30i S

KSB 40iE S

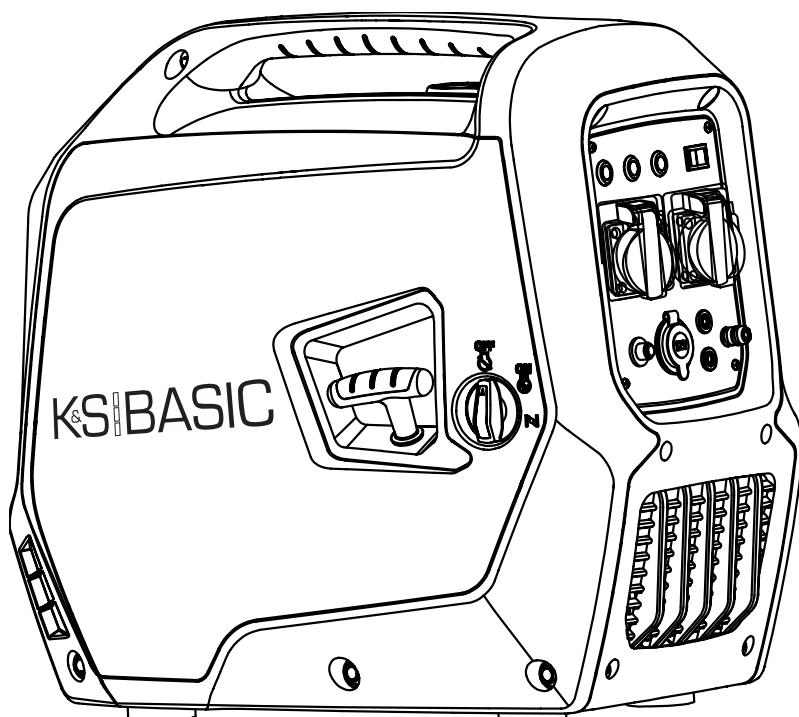



Дякуємо Вам за вибір продукції **K&S Basic®**. Ця інструкція містить стислий опис з техніки безпеки, використання і налагодження. Більш детальну інформацію ви можете знайти та ознайомитись на сайті офіційного імпортера у розділі підтримка за посиланням konner-sohnen.com/manuals

Також перейти у розділ підтримки та завантажити інструкцію можна просканувавши QR код або на сайті офіційного імпортера **K&S Basic®** за посиланням www.konner-sohnen.com/ua



Ми піклуємося про навколошне середовище, тому вважаємо доцільним економити кількість витраченого паперу та залишаємо у друкованому вигляді стислий опис найважливіших розділів.



Обов'язково ознайомтеся з повною версією інструкції перед початком використання!



Виробником продукції **K&S Basic®** можуть бути внесені деякі зміни, які можуть бути не відображені в даній інструкції, а саме:

- виробник залишає за собою право на внесення змін у дизайн, комплектацію та конструкцію виробу;
- зображення та малюнки в інструкції з експлуатації є схематичними та можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на продукції.

В кінці інструкції міститься контактна інформація, якою Ви можете скористатись в разі виникнення проблем. Вся інформація в даній інструкції по експлуатації оновлена на момент друку. Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті офіційного імпортера за посиланням www.konner-sohnen.com



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Недотримання рекомендації, що позначена цим знаком, може привести до серйозних травм або загибелі оператора чи сторонніх осіб.



ВАЖЛИВО!



Корисна інформація у використанні апарату.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1

Не використовуйте генератор у приміщеннях з слабкою вентиляцією. Заборонена експлуатація в умовах надмірної вологості, стоячи у воді, на сирому ґрунті (не залишайте під дощем, снігом). Не залишайте генератор на тривалий час під прямим сонячним промінням. Встановіть генератор на рівну тверду поверхню, подалі від легкозаймистих рідин/газів (на відстані мін. 1 м). Встановлюйте генератор на відстані не більше ніж 1 м до передньої панелі керування та не більше ніж 50 см з кожної сторони, включаючи верхню частину генератора. Не допускайте в робочу зону сторонніх осіб, дітей, тварин. Використовуйте захисне взуття та рукавиці.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



При встановленні генератора слід звертати увагу на потужність електроприладів та їх пусковий струм, який може перевищувати номінальний в декілька разів. Генератор не може працювати в режимі перенавантаження під час запуску пристрій з пусковим струмом, який вище за максимальну потужність генератора.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Оскільки вихлопні гази містять отруйні вуглекислій (CO_2) та чадний (CO) гази, небезпечно для життя, генератор категорично заборонено розміщувати в житлових будівлях, приміщеннях сполучених із житловими будинками загальною системою вентиляції, інших приміщеннях, з яких вихлопні гази можуть потрапити до житлових приміщень.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Пристрій виробляє електроенергію. Дотримуйтесь правил безпеки аби уникнути ураження електричним струмом.



ВАЖЛИВО!



З генератором має бути побудована IT або TN система, залежно від застосування. Залежно від застосування та побудованої системи необхідне заземлення та додаткові захисні заходи, такі як контроль ізоляції або захист від випадкового дотику (пристрій захисного вимкнення).

Схема проводки для генератора має відповідати правилам монтажу та вимогам дійсного законодавства. Генератори від K&S Basic® збудовані як IT-система з основним захистом методом ізоляції небезпечних струмовідних частин відповідно до DIN VDE 0100-410. Корпус генератора ізольований від струмовідних L та N провідників. В усіх випадках окрім IT системи з ізольованим нейтральним проводом та вирівнюванням потенціалів необхідне заземлення генератору. В IT системі з заземленням необхідне використання прибора контролю ізоляції. Додаткова інформація з приводу викрощання генератора в IT та TN системах знаходиться на нашому сайті або може бути отримана від нашої технічної підтримки. Щоб уникнути враження електричним струмом, не використовуйте пошкоджені силові дроти, пошкоджені/заржавілі контакти.



ВАЖЛИВО!



Забороняється підключати до генератора пристрій, здатні створювати імпульси струму та направляти енергію у сторону генератора (стабілізатори напруги, пристрій з електронними гальмами, on-grid та гібридні інвертори тощо).

Генератор і споживач електроенергії утворюють замкнуту систему, елементи якої впливають один на одного. Така система супто фізично відрізняється від мережі загального користування, оскільки такі фактори, як незбалансоване навантаження фаз і нелінійне споживання струму споживачами електроенергії, мають значно більший вплив і можуть привести до пошкодження самого генератора, а також підключених споживачів електроенергії.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Забороняється працювати з генератором, якщо ви втомлені, знаходитесь під впливом сильнодіючих медичних препаратів, наркотичних речовин або алкоголю. Під час роботи неуважність може стати причиною серйозних травм.



ВАЖЛИВО!



Пристрій має використовуватись лише за призначенням. Використання пристрію не за призначенням позбавляє покупця права на безкоштовний гарантійний ремонт.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З БЕНЗИНОВИМ ГЕНЕРАТОРОМ

1.2

Не починайте роботу з генератором при підключеному навантаженні! Відключіть навантаження перед зупинкою двигуна. **Для генератора рекомендовано використання бензину марки A92-95!** Використання керосину або іншого пального не допускається! Перед початком роботи з генератором необхідно з'ясувати, яким чином здійснюється аварійна зупинка генератора. Не можна заливати пальне під час роботи генератора!




УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Пальне забруднює землю та ґрунтові води. Не допускайте витікання бензину з баку!


KSBASIC

МОДЕЛЬ KSB 21i S

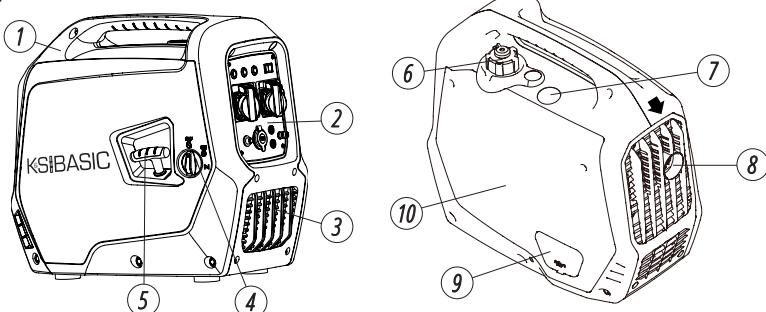

1. Транспортувальна ручка
2. Панель керування
3. Решітка вентиляційна
4. Вмікач 3-в-1
5. Ручний стартер-ручка
6. Вентиляційний отвір кришки паливного баку


7. Кришка технічного обслуговування свічки запалювання
8. Глушник
9. Кришка технічного обслуговування (для заміни моторної олії)
10. Кришка обслуговування повітряного фільтру

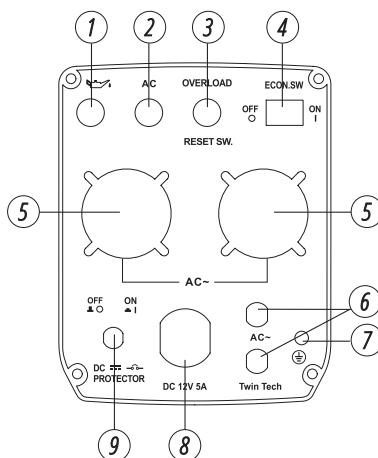


1. Індикатор рівня оліви
2. Індикатор напруги
3. Індикатор перенавантаження
4. Перемикач економного режиму (ECONOMY MODE)
5. Розетки 16A
6. Роз'єм для паралельного підключення генераторів
7. Заземлення
8. Розетка постійного струму 12B/5A
9. Запобіжник постійного струму 12B

МОДЕЛІ KSB 30i S, KSB 40iE S


1. Кришка паливного баку
2. Транспортувальна ручка (тільки для KSB 40iE S)
3. Панель керування
4. Ручний стартер-ручка
5. Гальмо для коліс
6. Акумулятор (тільки для KSB 40iE S)

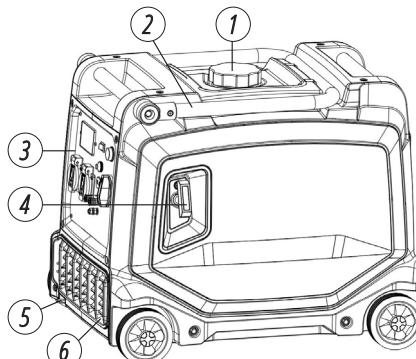

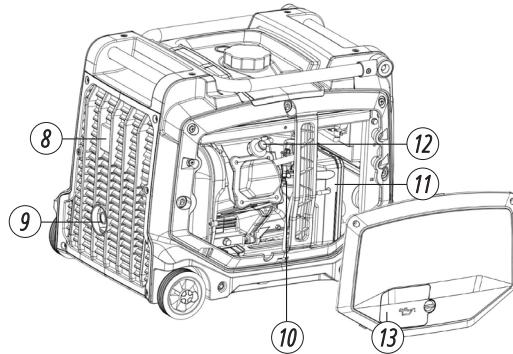


8. Решітка вентиляційна
9. Глушник
10. Карбюратор
11. Повітряний фільтр
12. Свічка запалювання
13. Кришка технічного обслуговування (для заміни моторної оліви)

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ МОДЕЛІ KSB 30i S

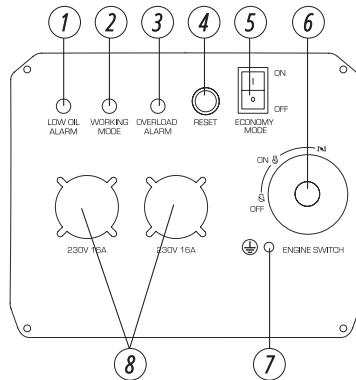

1. Індикатор рівня оліви
2. Індикатор робочого стану
3. Індикатор перенавантаження
4. Кнопка RESET
5. Перемикач економного режиму (Economy Mode)
6. Багатофункційний вмікч двигуна
7. Болт заземлення
8. Розетки змінного струму 2x16A

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ МОДЕЛІ KSB 40iE S

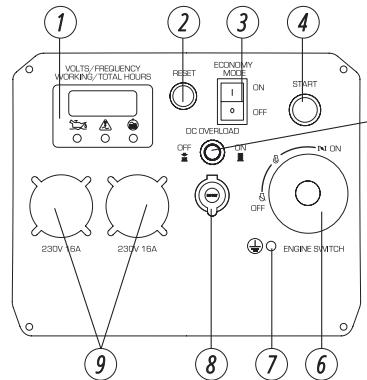

1. LED-дисплей з індикаторами напруги, перенавантаження, рівня оліви
2. Кнопка RESET
3. Перемикач економного режиму (Economy Mode)
4. Кнопка запуску двигуна
5. Запобіжник постійного струму 12В
6. Багатофункційний вмікч двигуна
7. Болт заземлення
8. Розетка постійного струму 12В/8А
9. Розетки змінного струму 2x16А



ВАЖЛИВО!



Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації, дизайну та конструкції виробів. Зображення в інструкції схематичні і можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3

Модель	KSB 21i S	KSB 30i S	KSB 40i S
Напруга, В	230	230	230
Максимальна потужність, кВт	2.0	3.3	3.8
Номінальна потужність, кВт	1.8	3.0	3.5
Частота, Гц	50	50	50
Сила струму, А (max)	8.7	14.3	16.5
Розетки	2x16A	2x16A	2x16A
Тип запуску	ручний	ручний	ручний
Об'єм паливного баку, л	4	11	11
LED-дисплей	-	-	багатофункційний*
Рівень шуму Lpa(7m)/Lwa, дБ	62/87	68/96	68/96
Вихід 12В, А	12В/5А	-	12В/8А
Модель двигуна	KSB 100i	KSB 240i	KSB 240i
Об'єм двигуна, см³	79.7	223	223
Тип двигуна	бензиновий 4-тактний		
Потужність двигуна, к. с.	3.3	8.5	8.5
Максимальна температура навколошнього середовища	40°C	40°C	40°C
Об'єм картера, л	0.35	0.55	0.55
Коефіцієнт потужності, cosφ	1	1	1
Можливість паралельного підключення генераторів	+	-	-
Клас продуктивності	G2	G1	G1
LiFePO4, А·год	-	-	0.8
Розміри брутто (ДхВхШ), мм	540x325x490	605x475x520	605x475x520
Вага нетто, кг	21	40	43
Клас захисту	IP23M	IP23M	IP23M
Допустиме відхилення від номінальної напруги – не більше ніж 5%			

*Багатофункційний LED-дисплей: навантаження, рівень пального, частота, вольтаж, лічильник мотогодин; індикатор рівня оліви, індикатор перенавантаження, індикатор роботи.

Для забезпечення надійності та збільшення моторесурсу генератора пікові потужності можуть бути незначно обмежені автоматами захисту.


Оптимальними умовами експлуатації є температура навколошнього середовища 17-25°C, барометричний тиск 0,1 МПа (760 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 50-60%. При зазначеных умовах навколошнього середовища генератор здатний на максимальну продуктивність в розрізі заявлених характеристик. При відхиленнях від зазначених показників навколошнього середовища можливі зміни в продуктивності генератора.

Звертаємо увагу, що для продовження строку експлуатації генератора не рекомендуються тривалі навантаження понад 80% від номінальної потужності.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНВЕРТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА

4

При введенні генератора у експлуатацію рекомендуюмо його заземлювати. Перед запуском пристрою слід пам'ятати, що сумарна потужність споживачів, що підключаються, не має перевищувати номінальну потужність генератора.

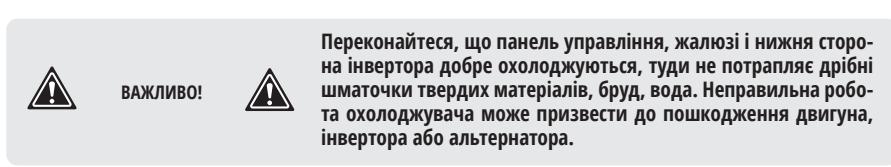

РОБОТА З ПРИСТРОЄМ

5

ІНДИКАТОР РІВНЯ ОЛИВИ

Коли рівень оливи падає нижче необхідного для роботи рівня, загоряється індикатор оливи, а потім двигун автоматично зупиняється. Двигун не запуститься поки Ви не додасте оливи.

ІНДИКАТОР ЗМІННОГО СТРУМУ

Коли генератор працює та виробляє електроенергію, лампочка індикатору змінного струму є увімкненою.

ІНДИКАТОР ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЯ



ВАЖЛИВО!



Індикатор перенавантаження може включитись протягом декількох секунд після старту або при підключені електричних пристрій, які вимагають великий пусковий струм, наприклад, компресор. Проте, це не є ознакою несправності.

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KSB 30i S, KSB 40iE S: Після того, як генератор запустився і знаходитьться в нормальному робочому стані, горить індикатор вихідної напруги зеленого кольору. В разі перевантаження загоряється індикатор червоного кольору. Після 2 хвилин роботи у режимі перенавантаження спрацьовує захисний пристрій, що вимикає режим вироблення електроенергії для захисту підключенного електрообладнання та генератора. При виникненні короткого замикання захисний пристрій негайно відключає вироблення електроенергії. У обох випадках буде блімати індикатор червоного кольору, але двигун при цьому не зупиняється.

Для того щоб генератор знову почав виробляти електроенергію, слід передзапустити двигун.

КНОПКА RESET: В кнопку RESET вбудований індикатор перенавантаження. При наближенні до перенавантаження, індикатор починає мерехтіти. Індикатор перевантаження загоряється, коли відбувається перевантаження підключенного генератора, блок управління інвертором перегрівається або піднімається вихідна напруга змінного струму.

Якщо увімкнеться індикатор перевантаження, двигун продовжить свою роботу, але генератор припинить виробляти електроенергію. У такому випадку, необхідно виконати наступні дії:

1. Вимкніть всі підключенні електричні пристрій.
2. Зниьте загальну потужність підключених приладів до номінальної потужності генератора.
3. Для відновлення напруги на розетках один раз натисніть кнопку RESET. Після цього індикатор роботи (WORKING MODE) мигне 3 рази та подача електроенергії відновиться.

ЗАПОБІЖНИК ПОСТИЙНОГО СТРУМУ (ОКРІМ МОДЕЛІ KSB 30i S)

Захисний пристрій постійного струму автоматично переходить в «OFF» (ВИКЛ), коли струм працюючого електричного пристрою вище номінального. Для того, щоб використовувати це обладнання знову, увімкніть запобіжник постійного струму, натиснувши на кнопку «ON» (ВКЛ).



ВАЖЛИВО!



Якщо запобіжник постійного струму вимкнеться, зменшіть навантаження підключенного електричного пристрію. Якщо захисний пристрій постійного струму вимикається знову, припиніть роботу й зверніться до найближчого сервісного центру K&S Basic®.



ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ОТВІР КРИШКИ ПАЛИВНОГО БАКУ (ДЛЯ МОДЕЛІ KSB 21i S)

Кришка паливного бака оснащена вентиляційним отвором для подачі повітря в паливний бак. Під час роботи двигуна вентиляційний отвір має бути в положенні «ON» (ВІДЧ). Це дозволить паливу поступати в карбюратор для роботи двигуна. Коли генератор не використовується, закрійте вентиляційний отвір в положенні «OFF».

КЛЕМА ЗАЗЕМЛЕННЯ

Клема заземлення утворює лінію заземлення для запобігання ураження електричним струмом. Якщо електричний прилад заземлений, генератор також обов'язково має бути заземлений.

ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

6

ПЕРЕВІРТЕ РІВЕНЬ ПАЛЬНОГО

1. Відкрутіть кришку паливного баку та перевірте рівень пального у баку.
2. Залийте пальне до рівня паливного фільтру.
3. Щільно закрутіть кришку паливного баку.
4. Відкрийте вентиляційний отвір забору повітря на кришці бака (для моделі KSB 21i S).

Рекомендоване пальне: неетиловане пальне з октановим числом 92-95.

Емність паливного бака: дивіться таблицю технічних характеристик.



ВАЖЛИВО!



Негайно витріть пролите паливо чистою, сухою, м'якою тканиною, так як паливо може нанести шкоду пофарбованій поверхні або пластмасовій деталі.



ВАЖЛИВО!



Використовуйте тільки бензин марки А92-95. Використання етилованого бензину може привести до серйозного пошкодження внутрішніх частин двигуна.

ПЕРЕВІРТЕ РІВЕНЬ ОЛИВИ

Генератор транспортується без моторної оливи. Не заводьте двигун до заповнення достатньою кількістю моторної оливи.

1. Відкрийте кришку технічного обслуговування (див. мал.).
2. Відкрутіть щуп рівня оливи та протріть його чистою тканиною.
3. Налийте моторну оливу. Рекомендована кількість оливи до кожної моделі зазначена в таблиці технічних характеристик
4. Вставте щуп, не вкручуючи його.
5. Перевірте рівень оливи по мітці на щупі.
6. Залийте оливу, якщо рівень виявиться нижче мітки.
7. Закрутіть щуп рівня оливи.

Рекомендована моторна олива: SAE 10W30, SAE 10W40.

Рекомендований сорт моторної оливи: API Service SG типу або вище.

Кількість моторної оливи: дивіться таблицю технічних характеристик.



ПОЧАТОК РОБОТИ

7

Перед запуском двигуна переконайтесь, що потужність споживачів струму відповідає можливостям генератора. Забороняється перевищувати його номінальну потужність. Не підключайте пристрой до запуску двигуна!



ВАЖЛИВО!



Не змінюйте налаштування контролера стосовно кількості палива або регулятора обертів (це регулювання було зроблене перед продажем). В іншому випадку можливі зміни в роботі двигуна або його поломки.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



В режимі подачі потужності в діапазоні від номінальної до максимальної генератор має працювати не більше 1 хвилини.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Резервні генератори не повинні працювати безперервно (наприклад, шляхом додавання палива до баку або підключення до великого паливного баку) або довше, ніж рекомендовано: для бензинових генераторів 4-6 годин (в залежності від навантаження).

Даний матеріал носить виключно інформативний характер і не є інструкцією з інсталяції чи підключення обладнання до мережі, але ми наполегливо просимо прочитати рекомендації наведені нижче. Підключення обладнання в кожному індивідуальному випадку повинен виконувати сертифікований електрик, який виконує інсталяцію та електричне підключення обладнання, згідно з місцевим законодавством і нормами. Виробник не несе відповідальність за неправильне підключення обладнання, а також не несе відповідальність за можливий матеріальний і фізичний збиток, що може статися в результаті неправильної інсталяції, підключення або експлуатації обладнання.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

1. Налийте моторну оліву. Рекомендована кількість оліви до кожної моделі зазначена в таблиці технічних характеристик.
2. Перевірте рівень оліви масляни щупом. Він має бути між позначками MIN та MAX на масляному щупі.
3. Перевірте рівень пального.
4. Перевірте повітряний фільтр на правильність встановлення.

ПЕРШІ 20 ГОДИН РОБОТИ ГЕНЕРАТОРУ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ ВИМОГ:

1. У період введення в експлуатацію не підключайте навантаження, потужність якого перевищує 50% номінальної (робочої) потужності агрегату.
2. Після перших 20 годин роботи обов'язково замініть оліву. Її краще зливати поки двигун ще не охолонув після роботи, в цьому випадку оліва зіллеться найбільш швидко.
3. Перевірте та прочистіть повітряний фільтр, паливний фільтр та свічку запалювання.

**ВАЖЛИВО!**

Перед початком експлуатації генератора, необхідно підключити дріт заземлення до клеми заземлення.

З метою запобігання розрядки акумулятора під час зберігання генератора, він постачається з від'єднаними клемами. Для під'єднання клем акумулятору виконайте наступні дії:



1. Відкрийте кришку технічного обслуговування.



2. Під'єднайте акумулятор.

ЗАПУСК ДВИГУНА

**ВАЖЛИВО!**

Порада: Якщо двигун глохне або не запускається, поверніть вимикач двигуна в положення «Повітряна заслонка», а потім потягніть ручку ручного старта. Якщо індикатор рівня оліви мерехтить протягом декількох секунд, додайте оліви таerezапустіть двигун.


**ВАЖЛИВО!**

При кожному запуску генератора обов'язково перевіряйте рівень оліви і палива!




ДЛЯ МОДЕЛІ KSB 21i S

- Перевірте рівень оливи.
- Перевірте рівень пального.
- Відкрийте вентиляційний отвір на кришці паливного баку в положення ON (Мал.1).
- Поверніть вмікач 3-в -1 в положення «Повітряна заслонка» (Мал. 2).

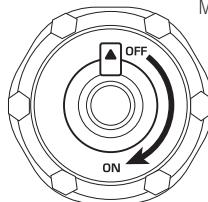

Мал. 1

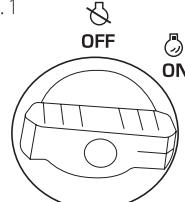

Мал. 2

В цьому положенні:

- a.** Ланцюг запалювання ввімкнено. **b.** Паливний кран відчинений **c.** Повітряна заслонка зачинена. (Якщо двигун прогрітий, одразу поверніть вмікач 3-в 1 в положення ON).
- 5. Потягніть ручку стартера доти, доки не відчуєте легкий опір, потім необхідно відносно різко смикути її на себе. Повільно вертайте рукоятку стартера рукою, не відпускайте її різко.
- 6. Переведіть перемикач 3-в 1 в положення ON (Мал. 2).

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KSB 30i S, KSB 40iE S

- Перевірте рівень оливи.
- Перевірте рівень пального.
- Встановіть вмікач ECON в положення «OFF» (для моделі KSB 40iE S).
- Поверніть вмікач 3-в -1 в положення «Повітряна заслонка» (Мал. 2).
- В цьому положенні:
 - a.** Паливна система включена. **b.** Ланцюг запалювання ввімкнено. **c.** Увімкнuto електроживлення від акумулятора. **d.** Повітряна заслонка вимикається, і генератор готовий до запуску холодного двигуна. (Якщо двигун прогрітий, одразу поверніть вмікач 3-в 1 в положення ON).
 - 5.1. Для ручного запуску потягніть ручку стартера доти, доки не відчуєте легкий опір, потім необхідно відносно різко смикути її на себе. Повільно вертайте рукоятку стартера рукою, не відпускайте її різко.
 - 5.2. Для електростарту (модель KSB 40iE S) - Поверніть вмікач 3-в 1 в положення «Повітряна заслонка», натисніть кнопку ENGINE START, Переведіть перемикач 3-в 1 в положення ON, коли двигун прогріється. Для забезпечення тривалої роботи акумуляторної батареї, не натискайте кнопку ENGINE START більше 3-х секунд. Між спробами запуску має бути не менш ніж 10 секунд.
 - 6. Переведіть перемикач 3-в 1 в положення ON (Мал. 2).



ВАЖЛИВО!



Порада: для забезпечення тривалої роботи двигуна генератора важливо дотримуватись наступних порад:

- Перед підключенням навантаження, дайте можливість двигуну попрацювати протягом 1-2 хвилин, щоб він прогрівся.
- При відключені навантаження, після тривалої праці, не глушіть генератор. Дайте йому можливість попрацювати без навантаження протягом 1-2 хвилин, щоб він охолонув.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Не допускайте одночасне підключення двох або більше пристрій. Для запуску багатьох пристрій потрібна велика потужність. Пристрій необхідно підключати одне за одним згідно їх максимальної допустимої потужності. Не підключайте навантаження в перші 2 хвилини після запуску генератора.

ОПИС ФУНКЦІЙ ІНВЕРТОРНИХ ГЕНЕРАТОРІВ

ФУНКЦІЯ «ECONOMY MODE»

- Запустіть двигун.
- Встановіть вмікач Economy Mode в положення «ON».
- Підключіть пристрій до розетки змінного струму.
- Переконайтесь, що контрольний індикатор змінного струму світиться.
- Увімкніть електричний пристрій.



ВАЖЛИВО!



Вмікач ECONOMY MODE повинен бути встановлений в положення «OFF», щоб збільшити оберти двигуна до номіналних. Якщо до генератору підключено декілька споживачів електроенергії, будь ласка, не забудьте спочатку підключити той, що має більший пусковий струм, а пристрій з найменшим пусковим струмом слід підключити в останню чергу.

«ON» (ВКЛ)

Коли перемикач Economy Mode знаходиться в положенні «ON», блок управління контролює оберти двигуна, зменшуючи їх відповідно до підключенного навантаження. Якщо обертів двигуна недостатньо для вироблення електроенергії для забезпечення навантаження, блок контролю автоматично збільшує оберти двигуна. Як результат – оптимізується витрата палива і знижується рівень шуму.

«OFF» (ВИКЛ)

Коли перемикач Economy Mode знаходиться у положенні «OFF», двигун працює на номінальних обертах незалежно від того, чи підключено навантаження.



ВАЖЛИВО!



Порада: Вмікач Economy Mode має бути повернений в положення «OFF» при використанні електрических пристрій, які вимагають великий пусковий струм, наприклад, компресор або погружний насос.

ФУНКЦІЯ «ПАРАЛЕЛЬ» (ДЛЯ МОДЕЛІ KSB 21i S)

Ви маєте можливість збільшити загальну вихідну потужність генераторів з'єднавши два інверторних генератора разом за допомогою спеціальних кабелів для паралельного підключення KSB PC-1 від K&S Basic® (не входять в комплект). При паралельному підключені двох генераторів, ви зможете на виході отримати сумарну номінальну потужність даних моделей. При паралельному з'єднанні генераторів втрата потужності становить 0,2 кВт від загальної номінальної потужності, що може бути отримана.

Під час паралельної роботи перемикач Economy Mode повинен знаходитися в однаковому положенні на обох генераторах.

1. Підключіть кабель паралельного з'єднання KSB PC-1 до спеціальних виходів на панелі генератора. Забороняється використовувати будь-які інші кабелі та поєднувати між собою різні моделі генераторів.
2. Запустіть двигуни однакових моделей генераторів (KSB 21i S), переконайтесь, що на кожному генераторі горить зелений індикатор WORKING MODE.
3. Підключіть пристрій до розетки.
4. Увімкніть пристрій.

Якщо індикатор перенавантаження загориться - виконуйте стандартні дії при перенавантаженні генератора, описані у розділі 5 (зменшіть навантаження та натисніть кнопку RESET на обох генераторах).



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Забороняється під'єднувати або від'єднувати кабелі паралельного з'єднання при працюючому генераторі. Якщо Ви плануєте використовувати лише один генератор - кабелі паралельного підключення потрібно від'єднати при вимкненому двигуні.

ЗУПИНКА ДВИГУНА

9


ПЕРЕД ЗУПИНКОЮ ГЕНЕРАТОРА ВИМКНІТЬ ВСІ ПРИСТРОЇ!

Не зупиняйте генератор, з включеними пристроями. Це може вивести генератор або пристрій з ладу!


ДЛЯ ЗУПИНКИ ДВИГУНА ВИКОНАЙТЕ НАСТУПНІ ДІЇ:

1. Вимкніть всі пристрої.
2. Дайте генератору попрацювати без навантаження 1-2 хвилини.

3. Встановіть вимикач двигуна в положення OFF (ВИКЛ).
4. Переведіть вмікач 3-в 1 в положення OFF (Мал. 3).
5. Дайте генератору охолонути.
6. Від'єднайте прилади від розеток.
7. Після зупинки дати генератору охолонути та закрійте вентиляційний отвір (для моделі KSB 21i S положення OFF (Мал. 4)).

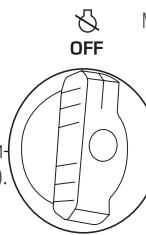

Мал. 3

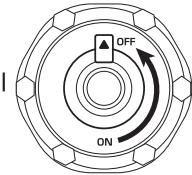

Мал. 4

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

10

Дотримуйтесь всіх приписів інструкції! Список адрес сервісних центрів Ви можете знайти на сайті ексклюзивного імпортера: www.konner-sohnen.com

Адреса головного сервісного центру:

м. Київ, вул. Якова Гніздовського 1В, service@ks-power.com.ua

Тел.: (096) 967 43 31, (095) 539 95 37.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вузол	Дія	При кожному запуску	Перший місяць або через 20 годин	Кожні 3 місяці або через 50 годин	Кожні 6 місяців або через 100 годин	Кожен рік або через 300 годин
Моторна оліва	Перевірка рівня	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Заміна		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Повітряний фільтр	Перевірка/Чистка	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Заміна				<input checked="" type="checkbox"/>	
Свічка запалювання	Чистка		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Заміна				<input checked="" type="checkbox"/>	
Паливний бак	Перевірка рівня	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Чистка					<input checked="" type="checkbox"/>
Паливний фільтр	Перевірка (чистка)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Заміна				<input checked="" type="checkbox"/>	

- Якщо генератор часто працює при високій температурі або високому навантаженні, оливу слід замінювати кожні 25 мотогодин.
- Якщо двигун часто працює в запилених приміщеннях або інших важких умовах, очищайте повітряний фільтр кожні 10 годин.
- Якщо Ви пропустили час технічного обслуговування, проведіть його якомога швидше, щоб зберегти двигун генератора справним.



ВАЖЛИВО!



У випадку збитків через пошкодження внаслідок не виконаних робіт по техобслуговуванню, виробник відповідальності не несе.




РЕКОМЕНДОВАНІ ОЛИВИ

11

Використовуйте оливу для 4-тактних двигунів SAE10W-30, SAE10W-40. Моторні оливи з іншою в'язкістю, ніж вказана в таблиці, можуть бути використані тільки якщо середня температура повітря в вашому регіоні не виходить замежі зазначеного температурного діапазону.

При зниженні рівня оливи, її необхідно додати для забезпечення правильної роботи генератора. Перевірте рівень оливи необхідно згідно графіку технічного обслуговування. Ретельний опис заливу та зливання оливи ви можете знайти у повній версії інструкції.

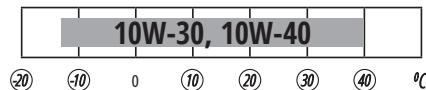

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ

12

Чистку повітряного фільтру необхідно здійснювати кожні 50 годин роботи генератора (в умовах підвищеної забрудненості кожні 10 годин).

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ (ДІВ. МАЛ.1 В ДОДАТКУ):

1. Відкрутіть бовти (1), зніміть кришку (2).
2. Відкрийте зажими на верхній кришці повітряного фільтру.
3. Зніміть губчатий фільтруючий елемент.
4. Видаліть весь бруд усередині пустого корпусу повітряного фільтру.
5. Фільтруючий елемент ретельно промийте в теплій мильній воді.
6. Просушіть губчатий фільтр.
7. Сухий фільтруючий елемент змочіть моторним маслом, після чого надлишки масла відіjmіть.

ОБСЛУГОВУВАННЯ СВІЧОК ЗАПАЛЮВАННЯ

13

Свічка запалювання має бути цілою, не мати нагару і мати правильний зазор.

ПЕРЕВІРКА СВІЧКИ ЗАПАЛЕННЯ (ДІВ. МАЛ.2 В ДОДАТКУ):

1. Відкрутіть бовти та зніміть кришку для моделей KSB 30i S, KSB 40iE S.
2. Зніміть ковпачок свічки запалення.
3. Свічку запалювання викрутіть за допомогою відповідного ключа.
4. Огляньте свічку запалювання. В разі, якщо вона тріснула, її необхідно замінити. Рекомендовано використання свічки запалювання для моделі KSB 21i S - A76RTC або аналог CR7HSA(NGK), для моделей KSB 30i S, KSB 40iE S - BPR6ES/BP6ES(NGK), F6RTC/F6TC(TORCH).
5. Виміряйте зазор. Він має бути в межах 0,6-0,7 мм.
6. При повторному використанні свічки запалювання, її необхідно почистити від нагару за допомогою металевої щітки. Після цього виставте правильний зазор.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЛУШНИКА ТА ІСКРОГАСНИКА

14

Двигун і глушник будуть дуже гарячими після того, як генератор був запущений. Не торкайтесь двигуна або глушника будь-якою частиною тіла або одягу під час огляду або ремонту, поки вони ще не охолонули.

Дів. мал. 3 в Додатку: Видаліть гвинти, а потім потягніть на себе за захисну кришку. Відпустіть болти, а потім зніміть кришку, екран і іскрогасник глушника. Очистіть нагар на екрані глушника та іскрогасник металевою щіткою. Огляньте екран глушника і іскрогасник. Замініть їх, якщо вони пошкоджені. Встановіть іскрогасник. Встановіть екран глушника і кришку глушника. Встановіть кришку і затягніть гвинти.



ВАЖЛИВО!



Зіставте виступ іскрогасника з отвором в глушнику труби.



ВАЖЛИВО!



Ніколи не використовуйте бензин під час паління або в безпосередній близькості від відкритого полум'я.

1. Зніміть кришку та фільтр паливного бака.
2. Очистіть фільтр за допомогою бензину.
3. Протріть фільтр і встановіть його.

4. Встановіть кришку паливного бака.
- Переконайтесь, що кришка паливного бака щільно затягнута.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАЛИВНОГО ФІЛЬТРУ

Див. мал. 4 в Додатку:

1. Відкрутіть бовти (1), зніміть кришку (2), злийте пальне (3).
2. Утримуйте та встановіть зажими (4), зніміть шланг (5) з паливного баку.
3. Зніміть паливний фільтр (6)

4. Промийте фільтр свіжим бензином.
5. Висушіть фільтр і покладіть його назад у резервуар
6. Встановіть шланг і хомут, а потім відкрийте паливний клапан, щоб перевірити, чи немає підтікань.
7. Встановіть кришку і затягніть гвинти.

ЗАМІНА АБО ДОДАВАННЯ ОЛИВИ






УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Не зливайте моторну оливу одразу після зупинки генератора. Оліва буде занадто гаряча. Че небезпечно! Дайте двигуну трохи охолонути, та злийте теплу оливу. З прогрітого двигуна оліва зтече швидше та легше.



МОДЕЛЬ KSB 21i S

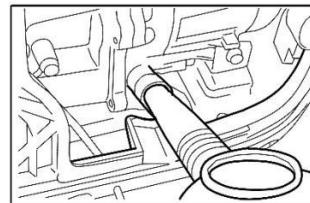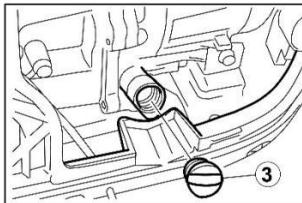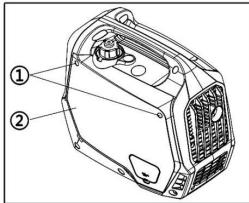

1. Розташуйте генератор рівно поверхні
2. Послабте гвинти (1), зніміть кришку генератора (2).
3. Поставте генератор на платформу, і нахиліть машину в напрямку мастилонаправляючої канавки.
4. Поставте зливний піддон під генератор. Нахиліть генератор та злийте всю оливу.
5. Поверніть генератор у рівне положення за злийте свіжу оливу. Встановіть на місце масляний щуп на кришку генератора, перевірте, щоб бовти були затягненими.

МОДЕЛІ KSB 30i S, KSB 40iE S

1. Розташуйте генератор рівно поверхні
2. Послабте гвинти (1), зніміть кришку генератора
3. Поставте генератор на платформу, і нахиліть машину в напрямку мастилонаправляючої канавки (3).
4. Зніміть масляний щуп (4).
5. Поставте зливний піддон під машину, зніміть пробку маслозливного отвору (6). Масло буде витікати з картеру.

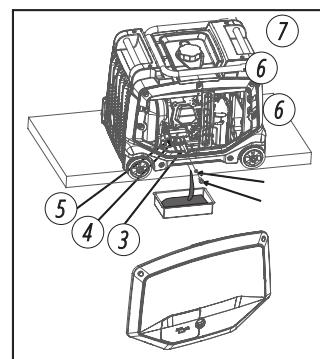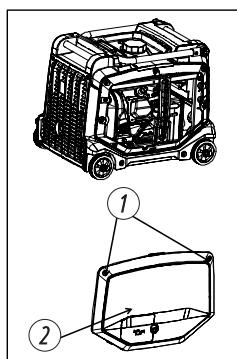

6. Перевірте масляний щуп (4), ущільнювач (5), пробку для зливу масла (5) і ущільнювальна прокладка (7). Замініть їх негайно у разі пошкодження.
7. Встановіть назад пробку маслозливного отвору та ущільнювальну прокладку.
8. Долийте масло до потрібного рівня та затягніть кришку с масляним щупом.
9. Очистіть канавку для зливу мастила та встановіть кришку генератора на місце.



УВАГА!



Не нахиляйте генератор під час доливання моторного масла.
Це може привести до переповнення баку та пошкодження двигуна. Слідкуйте за тим, щоб сторонні предмети не потрапили в картер.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА

18




ВАЖЛИВО!



Генератор завжди має зберігатися та транспортуватися з зачиненим вентиляційним отвором!

Приміщення, в якому зберігається пристрій, повинно бути сухим і без пилу, мати хорошу вентиляцію. Місце зберігання повинно бути недоступним для дітей і тварин. Рекомендується зберігати і використовувати генератор при температурі від -20°C до +40°C, уникайте потрапляння прямих сонячних променів та опадів на генератор.

Мал. 5

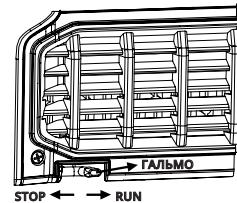

ГАЛЬМО (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ KSB 30i S, KSB 40iE S):

Під час роботи або зберігання встановіте гальмо у положення STOP. Перед переміщенням генератора, переведіть гальмо в положення RUN.



ТРАНСПОРТУВАЛЬНА РУЧКА (ДЛЯ МОДЕЛІ KSB 40iE S):

Перш ніж перемістити генератор, встановіть транспортну ручку моделі у позицію на 135°.


Мал. 6



УВАГА!



U-подібна ручка подібна ручка призначена для зручності переміщення генератора. Не натискайте на неї вниз, коли ручка відкрита на 135°, щоб запобігти пошкодженню ручки. Якщо генератор треба перенести на інше місце, використовуйте ручки з двох боків генератора та переміщуйте його в горизонтальному положенні.

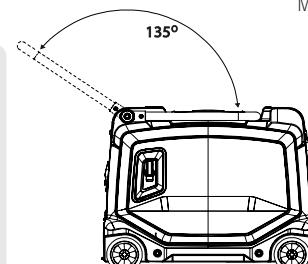

УТИЛІЗАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА

19

Для запобігання нанесення шкоди навколошньому середовищу необхідно відокремити генератор від звичайних відходів і здати їх в спеціальній місця для утилізації.

Несправність	Можлива причина	Варіант усунення
Не запускається двигун	Ключ запалювання (кнопка) двигуна встановлений у положення ВИМК	Встановіть ключ запалювання двигуна (кнопку) у положення ВКЛ
	Паливний кран встановлений у положення ЗАЧИН	Поверніть паливний кран у положення ВІДЧ
	Відчинена повітряна заслонка	Закрійте важіль повітряної заслонки
	Немає пального в баку	Залийте пальне в бак
	У баку знаходиться брудне чи старе пальне	Замініть паливо в баку
Знижено потужність двигуна / важко запускається	Свічка запалювання закоптилася або має пошкодження; неправильна відстань між електродами	Очистіть свічку запалення або замініть на нову; встановіть правильну відстань між електродами
	Паливний бак забруднився	Очистіть паливний бак
	Повітряний фільтр забруднився	Очистіть повітряний фільтр
	Вода в паливному баку та/або в карбюраторі; карбюратор закупорений	Опорожніть паливний бак, паливопровід та карбюратор
Двигун перегрівається	Неправильна відстань між електродами свічки запалювання	Встановіть правильну відстань між електродами
	Ребра охолодження забруднені	Очистіть ребра охолодження
Двигун запускається, але на виході немає напруги	Повітряний фільтр забруднився	Очистіть повітряний фільтр
	Спрацював автоматичний вимикач	Встановіть позицію вимикача у положення ВКЛ
	Некісні кабеля підключення	Перевірте справність кабелів; при використанні подовжувача замініть його
Генератор працює, але не підтримує підключені електричні пристрії	Несправність підключеного пристрію	Спробуйте підключити інший пристрій.
	Перенавантаження пристрію	Спробуйте підключити меншу кількість устаткування
	Коротке замикання одного з підключенних пристрій	Спробуйте відключити несправний пристрій
	Повітряний фільтр забруднився	Прочистіть повітряний фільтр
	Недостатні оберти двигуна	Зверніться в сервісний центр

УМОВИ ГАРАНТІЇ


На інверторні генератори, мотопомпи, бензинові та електричні культиватори, блоки АВР, блоки для паралельного з'єднання діє гарантія один рік з моменту продажу товару, що підтверджується записом і печаткою продавця в гарантійному талоні. Протягом гарантійного терміну всі несправності, що виникли за вини виробника, усуваються безкоштовно.

Умови гарантії продукції **K&S BASIC®** ретельно описані у Вашому гарантійному талоні, який обов'язково видається при купівлі.




Мал. 1

МОДЕЛЬ KSB 21i S

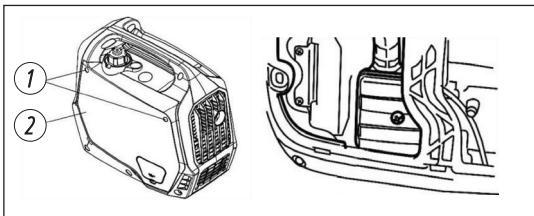


МОДЕЛІ KSB 30i S, KSB 40iE S

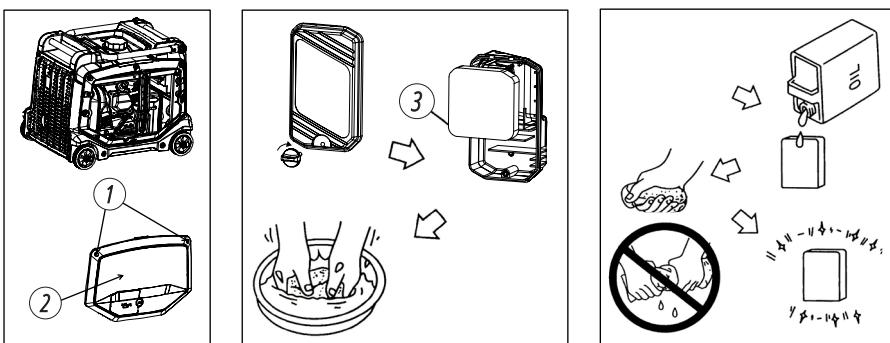


Мал. 2

МОДЕЛЬ KSB 21i S

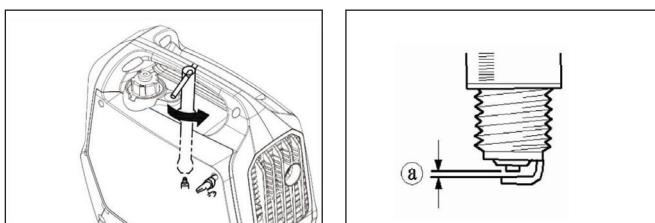


МОДЕЛІ KSB 30i S, KSB 40iE S

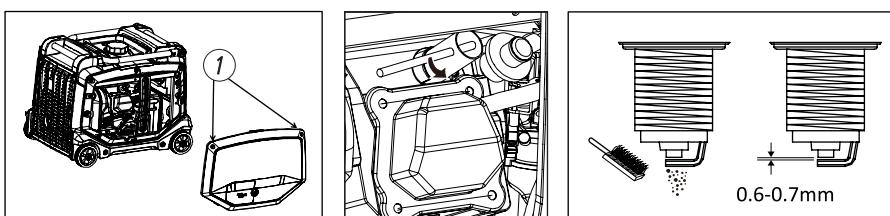


Мал. 3

МОДЕЛЬ KSB 21i S

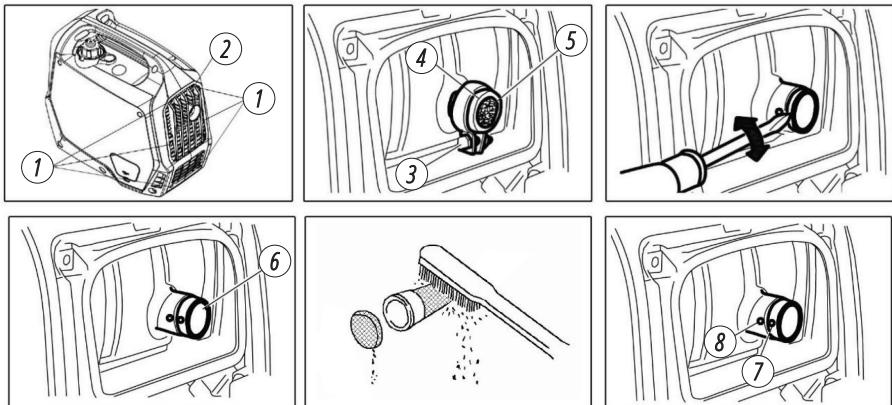


МОДЕЛИ KSB 30i S, KSB 40i E

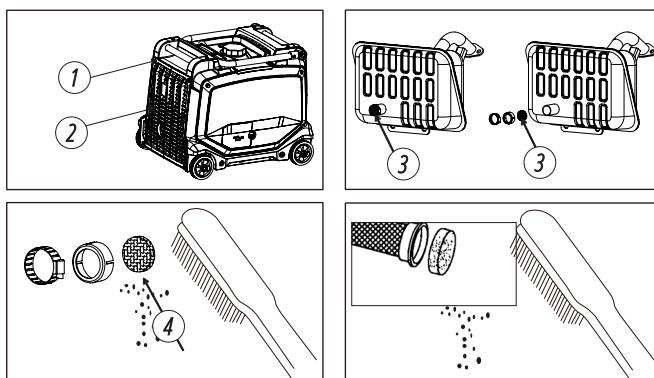


Мал. 4

МОДЕЛЬ KSB 21i S

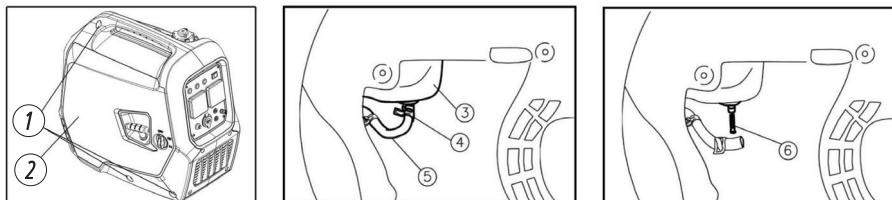

МОДЕЛИ KSB 30i S, KSB 40i E

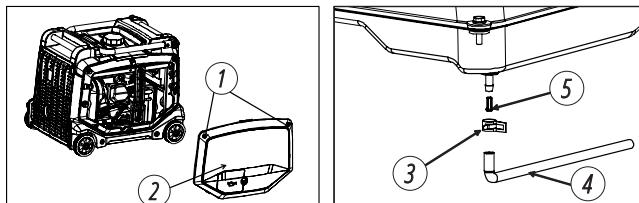



EC Declaration of Conformity

Nr. 195

The following products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the European Community Machinery Directive 2006/42/EC, Noise Directive 2000/14/EC.

Manufacturer: DIMAX INTERNATIONAL GmbH

Address: Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany

Product: Inverter generators "K&S BASIC"

Type / Model: KSB 21i S, KSB 30i S, KSB 40iE S

The statement is based on a single evaluation of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo. The manufacturer should ensure that all product in series production are in conformity with the product sample detailed in this report. The applicant should hold the whole technical report at disposal of the competent all the right.

Applied EC Directives: 2006/42/EC Machinery Directive
2000/14/EC Noise Directive
(EU) 2016/1628 Non-Road mobile machinery emissions

Applied Standards: EN ISO 8528-13:2016
EN 55012:2009
EN 61000-6-1:2007

Gasoline engine KSB 220, KSB 440 corresponds to European Emission Standard STAGE V.

This is confirmed by EU TYPE-APPROVAL CERTIFICATE issued by department of transport of Madrid, Spain.

Technical service responsible for carrying out the test -IDIADA.

2000/14/EC_2005/88/EC Annex VI:

For Model KSB 21i S Noise measured L_{WA}= 85 dB (A), guaranteed L_{WA}= 87 dB (A).

For Model KSB 30i S, KSB 40iE S Noise measured L_{WA}= 93 dB (A), guaranteed L_{WA}= 96 dB (A).

Notification body , responsible for 2006/42/EC Machinery Directive certificate issuing for models KSB 21i S is TÜV SÜD Product service GmbH Certification Body -Ridlerstrasse 65, 80339, Germany.

Notification body number is 0123.

Notification body , responsible for 2006/42/EC Machinery Directive certificate issuing for models KSB 30i S, KSB 40iE S is TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany +49 (0) 9116555225. Notification body number is 0197.

Notification body, responsible for 2000/14/EC Noise Directive certificate issuing for model KSB 21i S is TÜV SÜD Industrie Service GmbH.,Westendstrasse 199, 80686 München, Germany. Notification body number is 0036.

Notification body , responsible for 2000/14/EC Noise Directive certificate issuing for models KSB 30i S, KSB 40iE S is VERICERT SRL, Via L. Masotti n. 5, 48124 - in Fornace Zarattini (RA), Italy, +39 0544 501951.

Notification body number is 1878.



20

Issued Date:

2024-05-06

Place of issue:

Duesseldorf

Director:

Fomin P.

P. Fomin

DIMAX
International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
UST-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

We DIMAX INTERNATIONAL GmbH hereby declare that specified above conforms covering European Parliament and Council Directives, 2006/42/EC of 17 May 2006 Machinery Directive, Noise Directive 2000/14/EC of 8 May 2000. The CE mark above can be used under the responsibility of manufacturer. After completion of an EC declaration of Conformity and compliance with all relevant EC directives.

КОНТАКТИ

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der
DIMAX International GmbH.
Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH,Flinger Broich 203, 40235
Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.
innovationtrade8@gmail.com
www.konner-sohnen.com/de

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX
International GmbH,Flinger Broich 203, 40235
Düsseldorf, Germany.
Importer and representative in Netherlands DIMAX
International Poland Ltd.,Południowa 8 st, 05-0830
Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.
innovationtrade8@gmail.com
www.konner-sohnen.com

France:

Fabriqué sous licence et contrôle de DIMAX
International GmbH, Flinger Broich 203, 40235
Düsseldorf, Allemagne.
Importateur et représentant en France et en Belgique
DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-0830 Stara Wieś, Pologne. Assemblé en RPC.
innovationtrade8@gmail.com
www.konner-sohnen.com/fr

España:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX
International GmbH, Flinger Broich 203, 40235
Düsseldorf, Alemania.
Importador y representante en España de DIMAX
International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-0830 Stara Wieś, Polonia.
Ensamblado en la República Popular China.
innovationtrade8@gmail.com
www.konner-sohnen.com/es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrolą DIMAX
International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Düsseldorf, Niemcy.
Importer i przedstawiciel w Polsce:
DIMAX International Poland Sp.z o. o. ul. Południowa 8,
05-0830 Stara Wieś, Polska, Zmontowany w CRL.
innovationtrade8@gmail.com
www.konner-sohnen.com/pl

Україна:

Виготовлено за ліцензією та під контролем
DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Дюссельдорф, Німеччина.
Імпортер та представник в Україні:
ТОВ "Генератор Альянс" вул. Електротехнічна 47,
02225, м. Київ, Україна. Змонтовано в КНР.
www.konner-sohnen.com/ua